DK AWM 8142

A. Temperaturvalgsknapper
B. Programforløbsindikator
C. "Start/Pause" knappen
D. Kontrollampe for "Luge åben"
E. "Reduceret centrifugering"-knap.

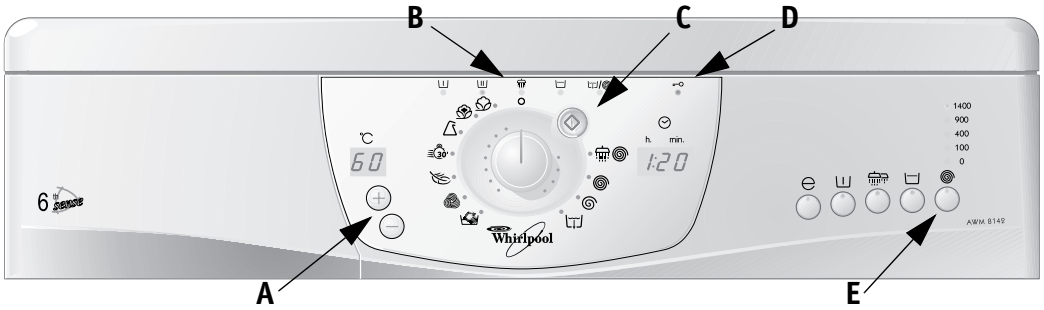

❇ : ekstrafunktion / Ja : påkrævet dosis

[1] Centrifugeringshastigheden er begrænset til 900 o/m for at beskytte tøjet.

[2] Centrifugeringshastigheden er begrænset til 400 o/m for at beskytte tøjet.

Program		Vaske-mærker	Typer vask/Bemærkninger	Maks. fyldning	Vaske- og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner					Maks. centrifugerings-hastighed	Temperatur
					Skylle-middel	Hoved-vask	Forvask	Øko	Forvask	Intensivt skyl	Skylle-stop	Reduceret centrifugerings-hastighed		
				Kg									o/m	°C
	Bomuld	95	Almindeligt snavset sengetøj, dækketøj, undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld eller lærred. *I tilfælde af meget snavset tøj, kan ekstrafunktionen "Forvask" vælges tilligemed.*	5,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400	20 til 95
	Kulørt bomuld	60 30 40	Let til almindeligt snavset sengetøj, dækketøj, undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld eller lærred.	5,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400	20 til 60
	Syntetiske stoffer	60 50 40 30	Let til normalt snavsede bluser, skjorter, kitler osv. af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandingsfibre med bomuld.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇ [1]	900 [1]	20 til 60
	Super quickvask	60 50 40 30	Let snavsede kitler og sportstøj af bomuld, polyester, polyamid og blandede bomuldsfibre. *I dette program kan funktioneme "Forvask", "Øko" og "Intensivt skyl" ikke vælges.*	3,0	❇	Ja	—	—	—	❇	❇	❇	1400	20 til 60
	Sarte stoffer	30 40	Gardiner og tøj i sarte stoffer, kjoler, nederdele, skjorter og bluser. *"Intensivt skyl" kan ikke vælges i dette program.*	1,5	❇	Ja	❇	—	❇	—	❇	❇ [1]	900 [1]	20 til 40
	Uld		Kun maskinvaskbare uldstoffer med en overflade, der ikke filter, og med Ren Ny Uld mærket. *Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet.*	1,0	❇	Ja	—	—	—	—	❇	❇ [1]	900 [1]	20 til 40
	Håndvask		Stoffer af lærred, silke, uld og viskose mærket med håndvaskesymbolet. *Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet. Der anvendes skånecentrifugering i dette program.*	1,0	❇	Ja	—	—	—	—	❇	❇ [2]	400 [2]	20 til 30
	Skyl + Centrifugering	—	*Det samme som det sidste skyl og den sidste centrifugering i programmet "Kulørt bomuld".*	5,0	❇	—	—	—	—	❇	❇	❇	1400	—
	Centrifugering	—	*I dette program er centrifugeringen intensiv. Den samme centrifugering som til programmet "Kulørt bomuld".*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	❇	1400	—
	Skånecentrifugering	—	*I dette program foretages skånecentrifugering. Program til skånecentrifugering som i uldprogrammet.*	1,5	—	—	—	—	—	—	—	❇ [1]	900 [1]	—
	Udtømning	—	*Kun udtømning - ingen centrifugering. Alternativ metode til standsning af programmet efter "Skyllestop".*	—	—	—	—	—	—	—	—	–	—	—

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 15008

FORBRUGSDATA

Program	Temperaturvælger (°C)	Fyldning (kg)	Vand (l)	Strømforbrug (kWh)	Ca. program-varighed (timer : minutter*)
Bomuld	95	5.0	49**	1,70	1:50
Kulørt bomuld	60	5,0	44	0,95	2:00
Kulørt bomuld	40	5,0	44	0,55	1:50
Syntetiske stoffer	60	2,5	55	0,80	1:25
Syntetiske stoffer	40	2,5	50	0,60	1:20
Super quickvask	30	3,0	37	0,40	0:30
Sarte stoffer	30	1,5	50	0,50	0:45
Uld	40	1,0	55	0,50	0:40
Håndvask	30	1,0	37	0,40	0:40

En forvaskecyklus forlænger programvarigheden med ca. 15 min. Forbrugsværdierne blev målt under normale forhold i overensstemmelse med standarden IEC 60 456. Aktuelle forbrug i hjemmet kan afvige fra de opgivne værdier for vandtryk og -temperatur, fyldningen og typen af vasken.

* Indikatoren for resterende tid kan ligeledes afvige fra værdierne i tabellen, da den tager de aktuelle forhold i husholdningen i betragtning.

** For at reducere vandtemperaturen tilsættes en mængde koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.

PÅFYLD VASKEMIDDEL, LUK LUGEN, OG VÆLG PROGRAM

Fyld vaskemiddel i maskinen som beskrevet i kapitlet "Vaskemidler og tilsætningsmidler" i brugervejledningen.

1. Drej **programvælgeren** til det ønskede program.
2. Displayet viser resterende tid for det valgte program (i timer og minutter), og efter nogle sekunders beregningstid, blinker kontrollampen på **"Start/Pause"**-knappen.
3. Kontrollamperne for programforløbet og den indstillede centrifugeringshastighed for det valgte program tænder.
   Den anbefalede temperatur (se indikatoren) kan ændres med tryk på "**+**" eller "**-**" knappen.

VÆLG EVENTUELLE EKSTRAFUNKTIONER

Når man vælger en funktion, lyser lampen.
Der lyder et akustisk signal, hvis den valgte kombination af program og ekstrafunktion ikke kan anvendes. Umulige kombinationer af ekstrafunktioner annulleres automatisk.

"Øko"-knap
- Vasketiden forlænges, og vandtemperaturen reduceres for at spare op til 40% energi og alligevel bibeholde gode vaskeresultater.

"Forvask"-knap
- Kun for meget snavset tøj (for eksempel sand og kornet snavs) sart. Vasketiden øges med ca. 15 min.

"Intensivt skyl"-knap
- Der tilføjes en ekstra skyllecyklus.
- Funktionen er især velegnet i områder med meget blødt vand samt ved vask af tøj til nyfødte og allergikere.

"Skyllestop"-knap
- Vasketøjet forbliver i det sidste hold skyllevand uden at gå videre til centrifugering for at undgå krølning og for at forhindre ændring af farverne.
- Denne funktion anbefales især til programmerne "Syntetiske stoffer" eller "Sarte stoffer".
- Denne funktion er især nyttig, hvis man ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt.

Bemærk: Programmet standser for "Skyllestop", sålænge "Skyllestop"-lampen i programforløbet er tændt.

Afslutning af "Skyllestop"-funktionen:
- Tryk på "Skyllestop"-knappen. Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis man ikke ønsker at centrifugere tøjet, drejes programvælgeren til "Udtømning", og der trykkes atter på "Start/Pause"-knappen, når den blinker.

"Reduceret centrifugering"-knap
- Hvert program har automatisk en forudindstillet, maksimal centrifugeringshastighed.
- Tryk på knappen for at indstille en anden centrifugeringshastighed.
- Hvis der vælges centrifugeringshastighed "**0**", annulleres den endelige centrifugering. Vandet pumpes bare ud.

PROGRAMSTART

Åbn for vandhanen, og tryk på **"Start/Pause"**-knappen. Kontrollampen på **"Start/Pause"**-knappen tænder.

Indikatorlamperne viser, hvortil programmet er nået i forløbet. Efter start af programmet bevæger programforløbsindikatoren sig fra venstre mod højre gennem "Vask", "Skyl" og "Centrifugering".

Når et trin i programmet er afsluttet, slukker den tilsvarende lampe.

BLOKERING AF LUGEN

Lugen kan åbnes, når kontrollampen for "Luge åben" er tændt.

PROGRAMSLUT

- Den resterende tid står på "0:00", og alle lamper i programforløbet er slukkede.
  Der høres et kort lydsignal tre gange.

1. Drej programvælgeren til positionen "○".
2. Luk for vandhanen.
3. Åbn lugen, og fjern tøjet.
4. Luk for vandhanen, og lad lugen stå på klem, så tromlen kan tørre.

ÆNDRING AF PROGRAMMET OG EKSTRAFUNKTIONERNE EFTER PROGRAMSTART

1. Tryk på **"Start/Pause"**-knappen for at standse programmet midlertidigt. Lyset blinker.
2. Vælg det nye program (med temperatur), eventuelle ekstrafunktioner og en anden centrifugeringshastighed, hvis det ønskes.
3. Tryk på **"Start/Pause"**-knappen igen. Det nye program vil fortsætte fra det programtrin, hvor det oprindelige program blev afbrudt. Der skal ikke tilsættes vaskemiddel til dette program.

ANNULLERING AF ET PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

1. Tryk på **"Start/Pause"**-knappen for at standse programmet midlertidigt. Lyset blinker.
2. Stil programvælgeren på "Udtømning". Centrifugeringslampen viser **"0"**, og displayet for resterende tid viser "0:02".
3. Tryk på **"Start/Pause"**-knappen for at starte udtømningsprogrammet.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.